仕　様

形式番号		RC-002D	RC-005D
電源方式		充電式	
アダプター	定格電圧	AC100V	
	定格容量	60W	
	定格周波数	50/60Hz	
	アダプターコード長さ	約3m	
バッテリー	定格電圧	DC12V	
	容量	2200mAh	
最大負荷		120kg	
上下ストローク		150mm±10mm	
動作スピード		上昇約7秒以内、下降約7秒以内（70kg負荷時）	
重量（本体のみ）		約26kg	約29kg
外形寸法		高さ835（座高460）× 幅585×奥行945mm	高さ810（座高490）× 幅670×奥行865mm
		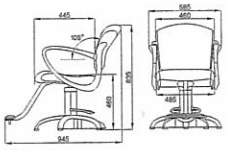	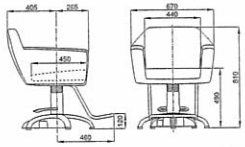

販売元

滝川株式会社　http://www.takigawa.co.jp

本　社

〒111-8511　東京都台東区元浅草3-2-1　TEL:03-3845-2111　FAX:03-3845-0123

大阪営業所

〒550-0004　大阪府大阪市西区靭本町2-3-2　TEL:06-6446-1155　FAX:06-6446-1222

名古屋営業所

〒453-0015　愛知県名古屋市中村区椿町18-22ロータスビル6F　TEL:052-451-4111　FAX:052-451-4112

札幌営業所

〒064-0809　北海道札幌市中央区南9条西2-2-22　TEL:011-531-2121　FAX:011-531-6789

2008年10月7日 第3版発行

業務用

Reserve

リザーブ

RC-002D
RC-005D

取扱説明書

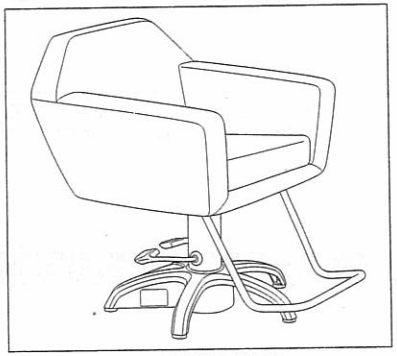

イラストはRC-005D

もくじ

- 安全上のご注意……1～3
- 各部の名称……4
- 設置方法……5
- ご使用前に……5～6
- 使用方法……6
- お手入れについて……6
- 保管について……6
- 故障かなと思ったら……7
- 愛情点検について……7
- 電池のリサイクルについて…8
- アフターサービスについて…9

このたびはリザーブシリーズをお買い上げいただき、ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

保証書別添付

TAKIGAWA

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠注意	人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例

	⃠記号は、「禁止」の行為であることを告げる内容です。 図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止） が描かれています。
	● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから 抜いてください）が描かれています。

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
● 始業点検を必ず実施し、異常を発見した場合は、直ちに点検・修理を依頼してください。
● 設置は確実に行ってください。

バッテリーについて

⚠警告

 強制	交流100Vで使用する。 守らないと火災や感電の原因になります。
 禁止	バッテリーを火中に投入したり加熱しない。 漏液・破裂・発火のおそれがあります。
	バッテリーや充電台の端子間を金属等で接続させない。 ショートして、漏液・破裂・発火させる原因になります。
	専用充電器以外で充電しない 漏液・破裂・発火のおそれがあります。
	バッテリーを落下させたり衝撃をあたえたりしない。 漏液・破裂・発火の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電やショート、火災の原因になります。
	電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、巻きつけたりしない。 感電や火災の原因になります。

 水ぬれ禁止	浴室の近くなど湿気の多いところや、水にぬれるところでは充電しない。 感電・発火・異常発熱の原因になります。
 分解禁止	バッテリーを廃棄するとき以外は分解をしない。 発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。

⚠注意

 強制	充電後は電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと子供のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。
	雷が鳴っている時は充電を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。 感電や火災の原因になります。
 禁止	お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しない。 変色・変形の原因になります。
 電源プラグを抜く	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜く。 守らないと感電やショートのおそれがあります。
	充電時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 守らないとホコリや湿気で絶縁劣化による、漏電火災の原因になります。
	お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと感電のおそれがあります。

本体について

⚠警告

 強制	椅子の上げ下げや回転の操作をするときは、必ず周囲に人やペットがいないことを確認する。 守らないと事故やけがのおそれがあります。
 禁止	施術者以外の人が椅子を操作しない。 また、幼児の手の届く範囲では使用しない。 事故やけがのおそれがあります。
	バックレスト、アームレスト、フットレストに乗ったり、腰掛けたりしない。 転倒による事故やけがのおそれがあります。
	椅子の乗り降りは椅子を上げた状態でしない。 転倒による事故やけがのおそれがあります。
	バッテリー収納部に水をかけない。 感電や故障の原因になります。

分解禁止	絶対に分解や修理、改造をしない。 発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。
電源プラグを抜く	発煙、異音、異臭が発生したら直ちに使用を中止し、 電源プラグを抜き、修理を依頼してください。

⚠ 注意

強制	水平な場所で使用する。 守らないと本体が倒れて事故やけがのおそれがあります。
	移動するときに、落とす等強い衝撃をあたえない。 守らないと事故や故障のおそれがあります。
禁止	人または物を乗せたまま移動しない。 転倒による事故やけがのおそれがあります。
	フットスイッチを下から上に押し上げない。 故障の原因になります。
	お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しない。 変色・変形の原因になります。
水場使用禁止	浴室など湿度の高い場所では使用しない。 故障の原因になります。

各部の名称

イラストはRC-005D

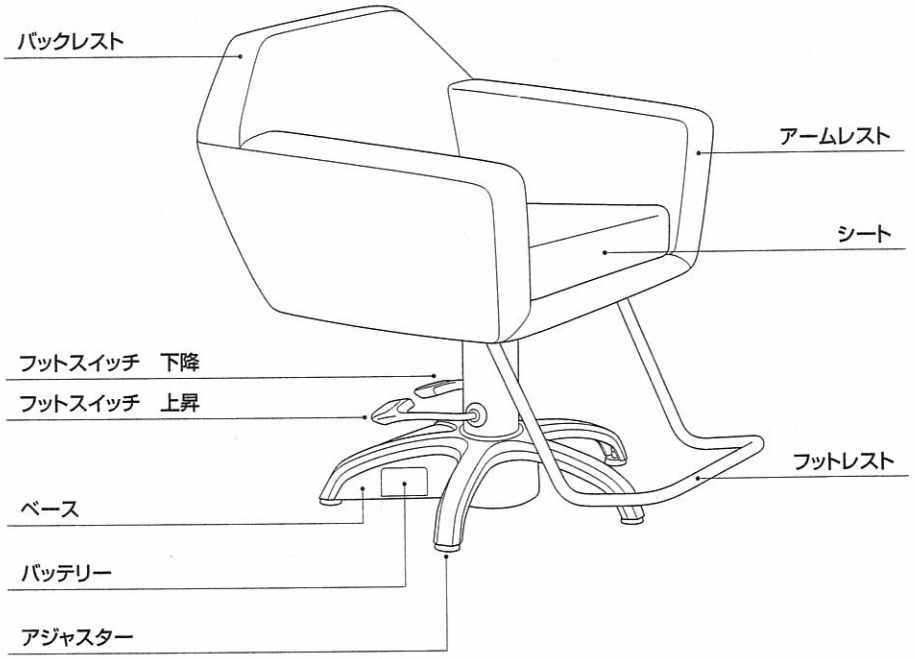

梱包明細	
1	本体
2	フットレスト
3	フットレスト組立キット 6角レンチ/ネジ
4	取扱説明書（本書）・保証書

設置方法

●本体の設置について

水平で平らな床の上に設置してください。
がたつきがある場合は、アジャスターで調整してください。

●フットレストの取付について

RC-002D

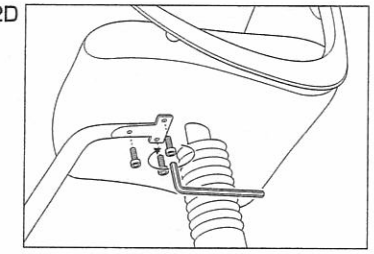

RC-005D

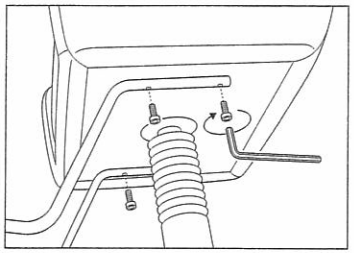

ご使用前に

充電をする

充電器は別売品です。お買い上げ販売店でお買い求めください。

はじめてご使用になる時はバッテリーが自己放電し、動かないことがあります。
ご使用の前に必ず充電してからお使いください。

①バッテリーを押し込むとセットが解除されベースから取り出すことができます。
②アダプターの器具用プラグを充電台のソケットに差し込み、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
充電ランプが点灯します。
③バッテリーを充電台にセットしてください。充電中は充電ランプが点滅し、充電が終わると充電ランプが速く点滅します。（バッテリーが空状態（完全放電）の時は約90分でフル充電になります。90分を過ぎても充電ランプは点滅しています。）
④充電が終わったら、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 充電中にバッテリーやアダプターが温かくなりますが、異状ではありません。
- ご使用直後のバッテリーは熱くなっているので、しばらく冷やしてから充電台にセットしてください。
- 充電後も通電を続けます。安全のためバッテリーを充電台から取り出してください。

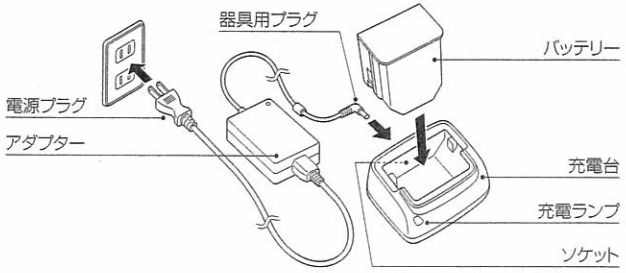

バッテリーをセットする

○バッテリーをベースにセットしてください。
「カチッ」音が1回して手を離すとセットされます。
「カチッ」音が2回して手を離すとバッテリーはベースに対して段差が付きセットされていません。その状態で押し入れないでバッテリーをベースから一旦取り出してセットしてください。

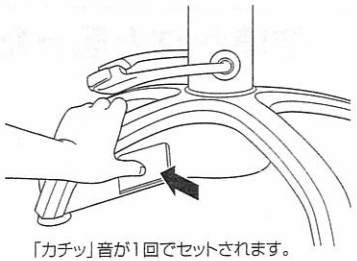

「カチッ」音が1回でセットされます。

使用方法

- フットスイッチ
右スイッチを踏むと上昇し、左スイッチを踏むと下降します。（フットスイッチを上に上げないでください。）
- 椅子回転について
椅子は前後左右方向で簡易ロックがかかり、止まります。
椅子を回転させる際には、バックレストに手を添えてください。

お手入れについて

- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 取れにくい油や汚れがついた時は、水でうすめた中性洗剤を布に湿らせてふき取ってください。
その後、乾いた布で湿気が残らないようにふき取ってください。
- パーマ液やヘアダイ液等の薬剤がついた時は、速やかにふき取ってください。
変色、変質の原因になります。
- シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。
変色、変形の原因になります。

保管について

- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない所に保管してください。
- しばらくご使用にならない時はカバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。

故障かなと思ったら

機器に故障が発見された場合は使用をただちに中止し、電源プラグをコンセントから抜いて
お買い上げ販売店に点検、修理を依頼してください。

症　　状	調べるところ
モーター音	構造上のもので機能等に影響はありません
動作しない	バッテリー残量がなくなっていませんか バッテリーはベースに確実にセットされていますか
充電ランプが点灯しない	電源プラグはコンセントに差し込まれていますか バッテリーは充電台に確実にセットされていますか アダプターの器具用プラグが充電台ソケットに確実にセットされていますか
充電しても動作時間が短い	バッテリーが消耗していませんか
バッテリー、アダプターが温かい	バッテリー内のニッケル水素電池が温かくなりますが異常ではありません
椅子ががたつく	アジャスターを調整してください
下降しない	フットスイッチで一旦上昇させてから下降させてください
スイッチを押してもすぐに動作しない	約0.5秒のライムラグを設定しているので故障ではありません

バッテリーについて
蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- 約1週間に1回の充電で3年程度（ただし、保証は1年）です。
  また、フル充電しても使用回数が極端に少なかったり、上昇・下降の動作が遅く感じられた場合は寿命と考えられます。
- 長時間放置したバッテリーは自然放電するので再度充電してからお使いください。

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に作動することを確認してください。

このような症状はありませんか。
- こげくさいにおいがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他異常がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げ販売店に点検・修理をご相談ください。

電池のリサイクルについて

Ni-MH
ニッケル水素電池はリサイクルへ

バッテリーに使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

電池の取り出しかた

- 動かなくなるまで動作させて電池を使いきってください。

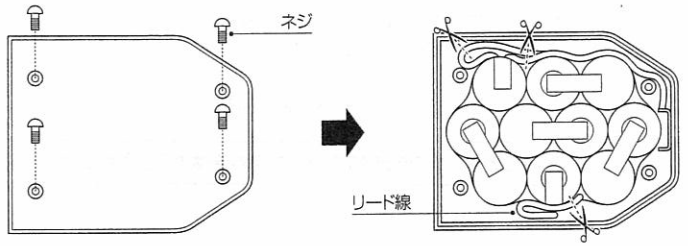

バッテリー底面のネジをはずしてください。

3本のリード線を切り、線の端にテープなどを巻いてください。

- 取り出した電池は、⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。
- 取り出した電池は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

アフターサービスについて

- 保証書
  保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただきポストに投函してください。
  また保証書控は大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合（ただし、縫製部品は除きます。）
  保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
  修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で出張修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
  当社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。
  補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他ご不明な場合
  修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

アフターサービスのご用命は下記へ

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い上げ販売店へお申し付けください。

滝川株式会社 品質保証課

〒111-8511 東京都台東区三筋2-24-8 エステ会館1F
TEL.03-3863-2791　FAX.03-3863-2792

フリーダイヤル **0120-919-662**

Eメール:hinsho@takigawa.co.jp

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。

メ　モ